


TEXVIK SRecorder ve Windows 11

Instalace alternativního USB ovladače pro případy, kdy program nerozpozná připojený osciloskop

Kdy návod použít

Tento postup použijte pouze tehdy, pokud je osciloskop TEXVIK připojený k počítači, ale program SRecorder hlásí „Zařízení nenalezena“ nebo v nabídce zařízení nic nenabízí.

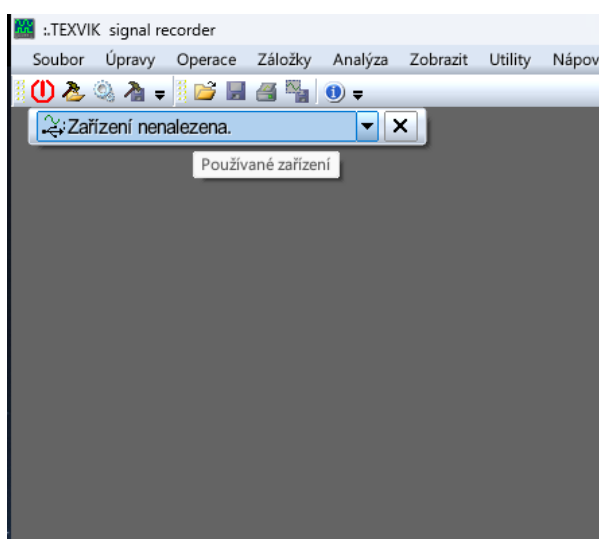

Typický projev problému: program SRecorder po spuštění nevidí připojené zařízení.

Verze dokumentu: 1.0 / 07-2026

Určeno pro zákazníky FCD Shop a uživatele automobilových osciloskopů TEXVIK.

1. O co jde

U některých instalací Windows 11 se může stát, že program TEXVIK SRecorder po připojení USB osciloskopu zařízení nerozpozná. Samotný osciloskop tím nemusí být vadný. Příčinou bývá problém s načtením USB ovladače v konkrétní konfiguraci systému Windows.

Ve spolupráci s vývojářem TEXVIK je k dispozici alternativní ovladač UsbUniScope. Na našich testovacích zařízeních instalace tohoto ovladače problém vyřešila. Přesto nelze garantovat, že stejný postup vyřeší všechny konfigurace Windows a všechna PC.

Důležité

Alternativní ovladač instalujte pouze v případě, že běžná instalace programu SRecorder a původní ovladač problém nevyřeší. Pokud si nejste jistí, kontaktujte technickou podporu FCD.

2. Co budete potřebovat

- Počítač s Windows 11 a oprávněním správce.
- Připojený osciloskop TEXVIK přes USB kabel.
- Stažený a rozbalený balíček ovladače: TEXVIK USB ovladač pro Windows 11 - UsbUniScope.
- Nainstalovaný odpovídající program TEXVIK SRecorder / Signal Recorder.
- Zavřený program SRecorder během instalace ovladače.

Odkazy ke stažení:

Všechny potřebné soubory najdete na stránce Ke stažení:

<https://shop.fcd.eu/downloads/>


Na této stránce použijte zejména tyto položky:

- TEXVIK USB ovladač pro Windows 11 - UsbUniScope
- Návod: instalace USB ovladače TEXVIK ve Windows 11

3. Postup instalace přes Správce zařízení

Krok 1 - Otevřete Správce zařízení

Ve Windows otevřete Správce zařízení. Připojený TEXVIK by měl být vidět v části USB Oscilloscope jako zařízení USB 480 Mbps IScope. Pokud je ovladač načten chybně, zařízení se může zobrazovat také jinde, například mezi neznámými zařízeními.

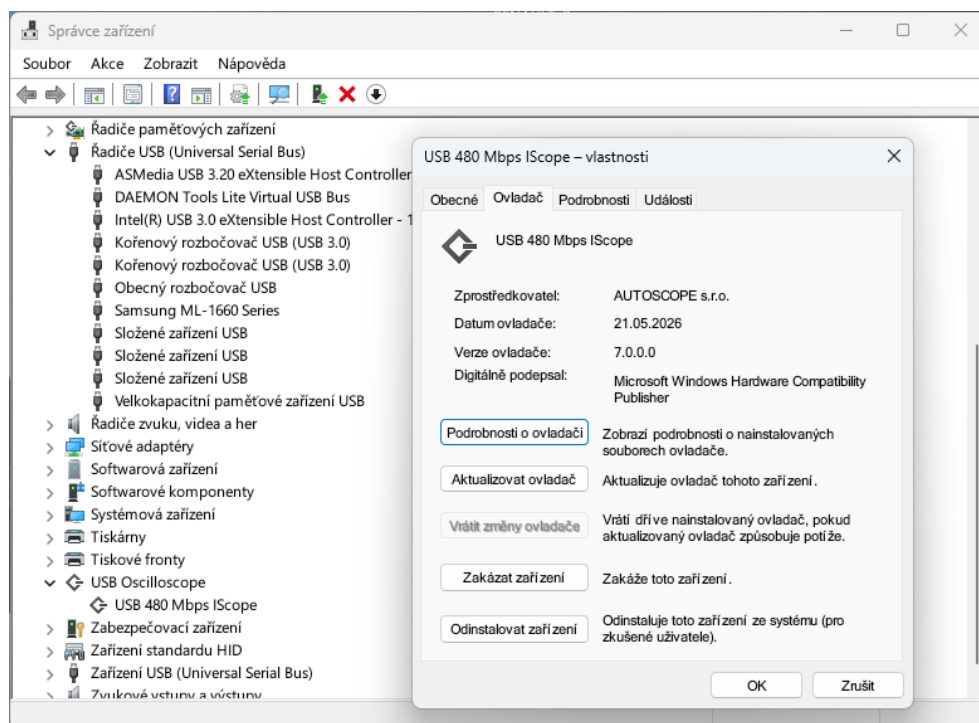

Ve Správci zařízení vyhledejte USB Oscilloscope > USB 480 Mbps IScope a otevřete vlastnosti zařízení.


Krok 2 - Otevřete vlastnosti zařízení

Klikněte na USB 480 Mbps IScope pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti. V okně vlastností otevřete záložku Ovladač a zvolte Aktualizovat ovladač.

V některých případech může být ve vlastnostech vidět původní nebo nově nainstalovaný ovladač. Na ukázce je ovladač s poskytovatelem AUTOSCOPE s.r.o.

Krok 3 - Vyberte ruční instalaci ovladače

V průvodci aktualizací ovladače nevybírejte automatické vyhledávání. Zvolte možnost Vyhledat ovladače na mém počítači. Díky tomu ručně určíte složku, do které jste rozbalili balíček ovladače UsbUniScope.

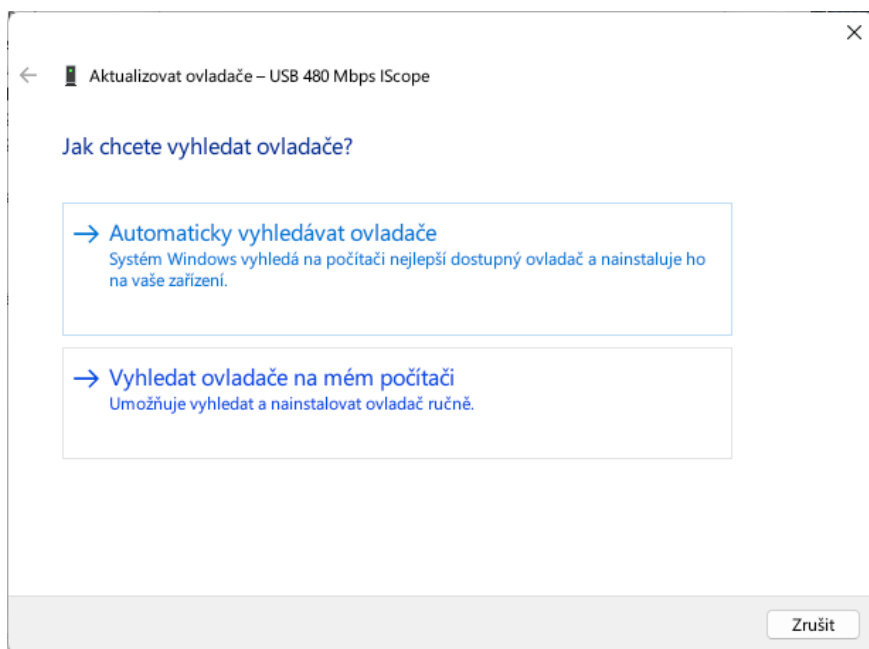

Zvolte možnost „Vyhledat ovladače na mém počítači“ a pokračujte výběrem složky s ovladačem.


Krok 4 - Vyberte složku UsbUniScope

Klikněte na Procházet a vyberte složku, do které jste rozbalili stažený ZIP balíček. Složka by měla obsahovat soubory ovladače, například UsbUniScope.inf, UniScope.sys, UniScope64.sys a uniscope.cat.

Po výběru složky pokračujte tlačítkem Další. Windows se pokusí ovladač nainstalovat pro vybrané USB zařízení.

Krok 5 - Dokončete instalaci a znovu spusťte SRecorder

Po dokončení instalace odpojte a znovu připojte osciloskop, případně restartujte počítač. Poté znovu spusťte program SRecorder. Pokud byla instalace úspěšná, program by měl zařízení nabídnout v seznamu připojených zařízení.

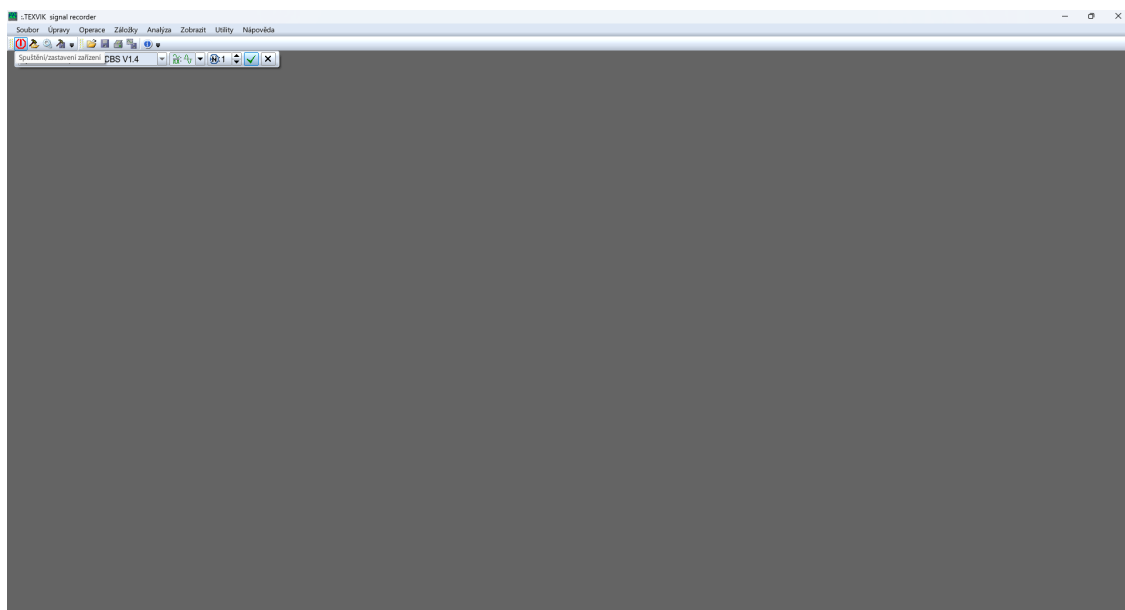

Po úspěšné instalaci by měl SRecorder připojené zařízení opět rozpoznat.

4. Když problém přetrvává

Pokud SRecorder ani po instalaci alternativního ovladače zařízení nevidí, proveďte kontrolu následujících bodů:

- 1 Restartujte počítač a znovu připojte osciloskop.
- 2 Použijte jiný USB port, ideálně přímo v počítači bez USB hubu nebo dokovací stanice.
- 3 Zkontrolujte USB kabel a vyzkoušejte jiný kabel.
- 4 Ve Správci zařízení ověřte, zda se zařízení zobrazuje jako USB Oscilloscope > USB 480 Mbps IScope.
- 5 Pokud je u zařízení varovný symbol, zkuste jej odinstalovat a následně znovu nainstalovat ovladač.
- 6 Ověřte, že vybíráte skutečně rozbalenou složku UsbUniScope, ne samotný ZIP soubor.
- 7 Kontaktujte technickou podporu FCD a připravte si screenshot ze Správce zařízení a informaci o verzi Windows.

Poznámka k bezpečnosti

Ovladače instalujte pouze ze zdrojů FCD/TEXVIK. Pokud Windows zobrazí bezpečnostní upozornění, nepokračujte v instalaci balíčku z neověřeného zdroje.

5. Shrnutí pro zákazníka

Pokud TEXVIK ve Windows 11 po spuštění programu SRecorder hlásí „Zařízení nenalezena“, postupujte podle tohoto návodu. V mnoha případech stačí aktualizovat USB ovladač přes Správce zařízení a vybrat složku UsbUniScope. Po úspěšné instalaci by měl program osciloskop opět rozpoznat a umožnit měření.

Technická podpora: FCD Shop / TEXVIK